

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ROLETY BASENOWEJ NAWODNEJ STANDARD



Liderpool
Konrad Plucner
Dworcowa 29
62-230 Witkowo
biuro@liderpool.pl

Spis treści

Średnica nawoju profilu P 60 na wale aluminiowym 125 mm	3
Akcesoria rolety basenowej zewnętrznej	4
Wycięcie kamieni brzegowego	5
Montaż silnika	6
Montaż stojaków bocznych	7
Kierunek listwy	8
Montaż pasów do zwijarki.....	9
Montaż profili rolety	10
Ustawienie krańcówki silnika.....	10
Montaż bolca do rynny przelewowej	11
Demontaż profilu.....	12
Gwarancja.....	13
Schemat podłączenia silnika	14-19

Średnica nawoju (Wał fi = 125 mm) Profil P60 i PC60

Wymiary wewnętrzne basenu, maksymalna szerokość 5,00 m

Długość basenu w m	Średnica nawijaka z wałem Ø125 mm	Ilość listew dla profilu P60 i PC60 (sztuk)
1,00 m	200 mm	16
2,00 m	250 mm	33
3,00 m	300 mm	50
4,00 m	340 mm	66
5,00 m	370 mm	82
6,00 m	390 mm	98
7,00 m	420 mm	114
8,00 m	440 mm	131
9,00 m	450 mm	148
10,00 m	470 mm	164
11,00 m	480 mm	180
12,00 m	500 mm	197
13,00 m	520 mm	213
14,00 m	530 mm	229
15,00 m	540 mm	245
16,00 m	560 mm	261
17,00 m	580 mm	278
18,00 m	590 mm	294

Akcesoria rolety basenowej zewnętrznej

Dwa stojaki boczne



Wątek rolety




Profile rolety



Skrzynka elektryczna



Instrukcja montażu

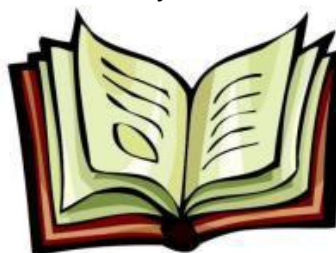

Wycięcie pod kamień

Gdy kamień brzegowy wystaje poza krawędź basenu, należy w miejscu zejścia rolety wyciąć kamień na równo z krawędzią basenu. Długość 1 wycięcia podana jest w tabelce.



Długość basenu	Długość 1 wycięcia w kamieniu
5 m	28 cm
6 m	30 cm
7 m	32 cm
8 m	34 cm
9 m	35 cm
10 m	37 cm
11 m	39 cm
12 m	40 cm
13 m	42 cm
14 m	43 cm
15 m	45 cm


Montaż od strony silnika



1. Kabel wpuścić w dół stojaka bocznego.


2. Silnik umocować krańcówką do góry. Ważne!!! Adaptacje muszą się znajdować we właściwym miejscu w „rowkach”.

Montaż końcówki wału

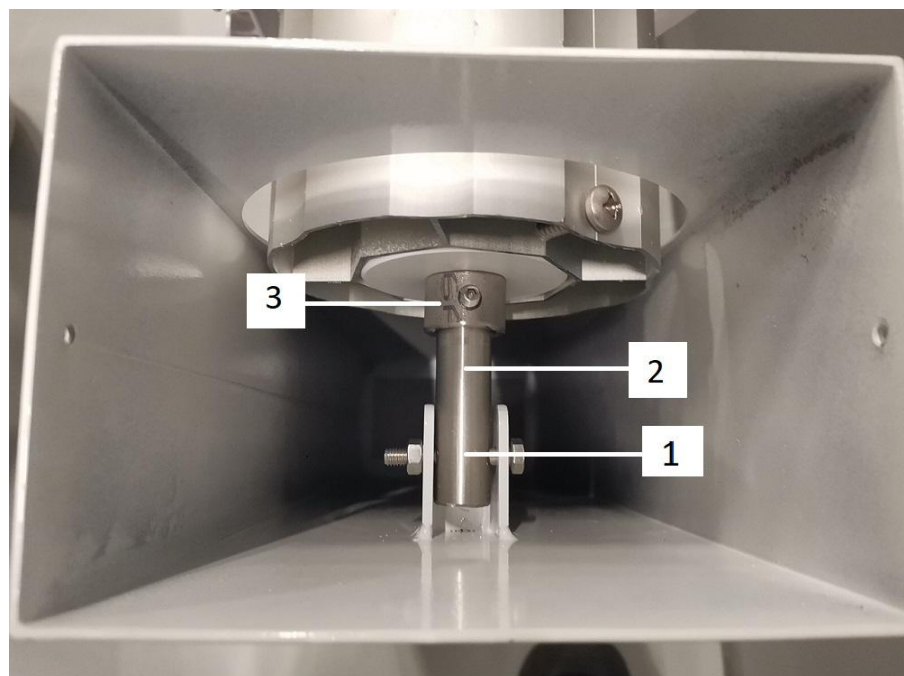

1. Przełożyć śrubę przez pręt oraz podporę. Skręcić nakrętką.
2. Możliwość regulacji odległości.
3. Zabezpieczyć końcówkę wału.

Montaż stojaków bocznych

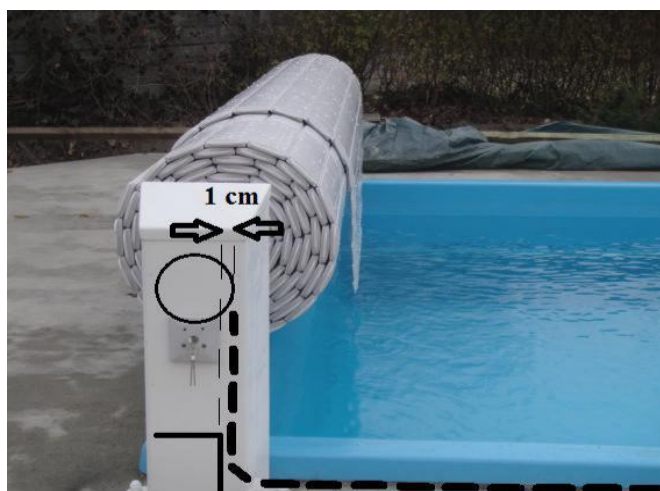

Wewnętrzna część wału od strony basenu musi wystawać 1 cm poza krawędź basenu.




Ustawić równe odległości wału 125 mm od stojaków bocznych.

Wiercenie otworów wiertłem $\varnothing 12$.

Wiercimy 4 otwory pod jedną podporę i 4 pod drugą


Przykręcamy do plaży basenu podpory.

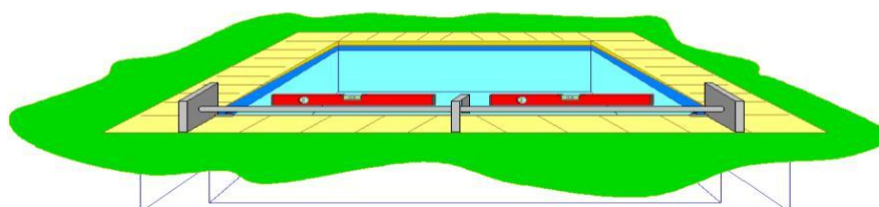

Sprawdzić poziom.


Przed zamocowaniem pasków do wału rolety należy włączyć silnik w kierunku rozwijania rolety tak długo aż silnik się zatrzyma (krańcówka sama się wyłączy). W razie potrzeby należy wyregulować krańcówką w kierunku rozwijania do żądanej pozycji umożliwiającej zamontowania pasków. Przymocuj pierwsze dwie listwy do wałka rolety.

Kierunek montażu profili

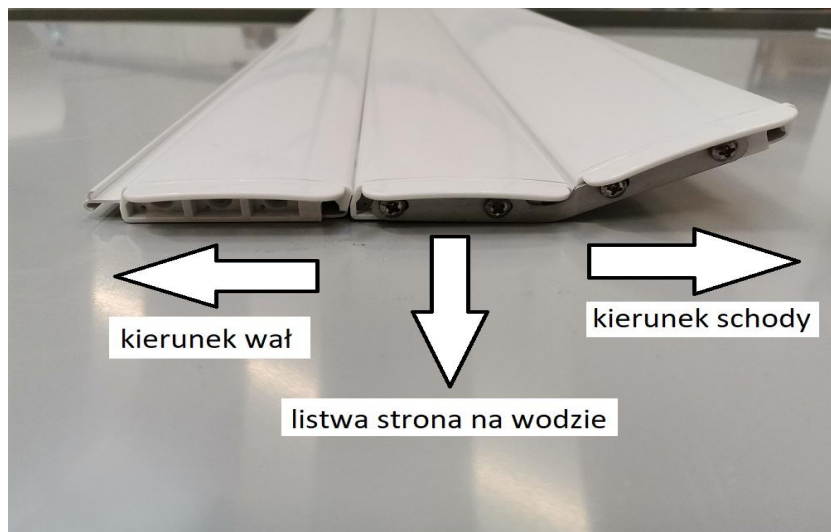

Montaż profili na wodzie


1: Dołączyć do listwy

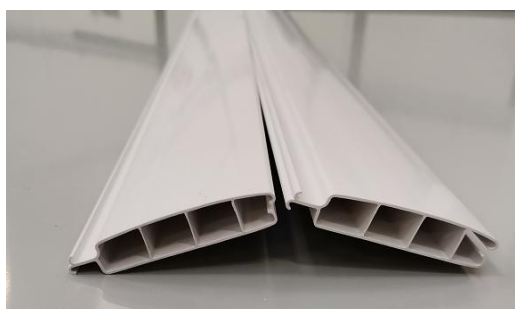

2: Dołączyć skrzydło do rowka




3: Przesunąć obie listwy w dół

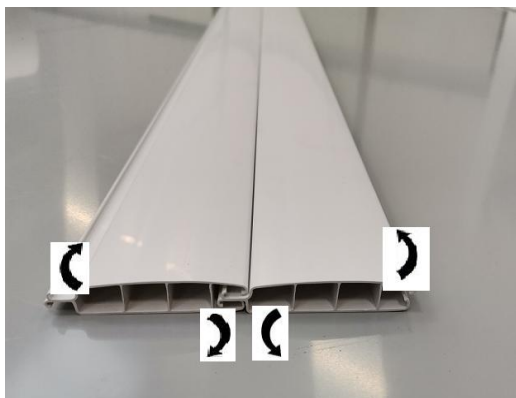

Błaszka naprowadzająca:

Profile z blaszką naprowadzającą mają się nawijać jako ostatnie na wałek i jako pierwsze schodzić na wodę w celu ukierunkowania rolety.

Montaż pasów do zwijarki

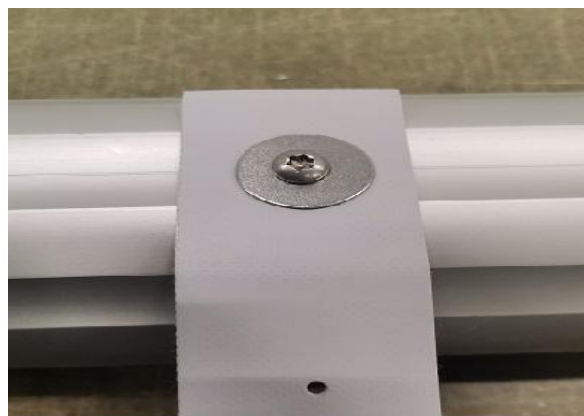

Skrećamy śrubę do wału.



Profil do pasków bez frezów
Wsuwamy profil w oczka pasków.




Odpowiednia pozycja pasków.




Montujemy pozostałe profile do profilu z pasami.



Montaż profili rolety

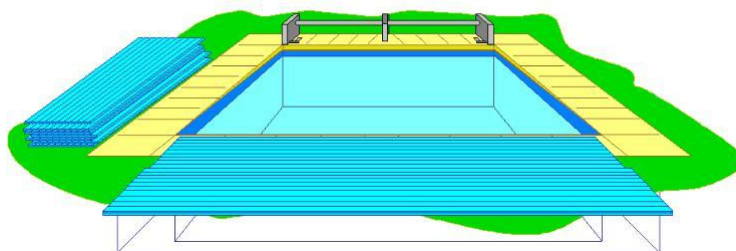


Umieścić profile rolety na wodzie (jeden po drugim). Kierunek zgodnie z str. nr. 9

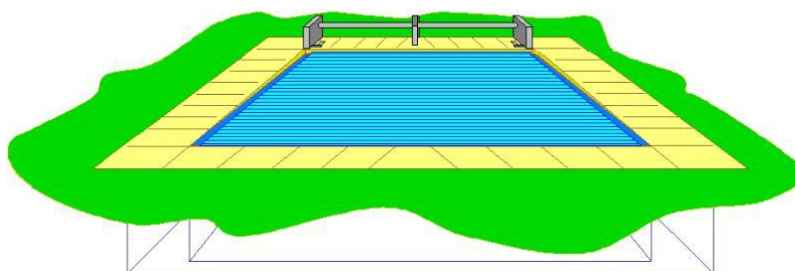

Zamontuj profile na wodzie (zgodnie z str. nr.9)

Ustawianie położeń krańcowych

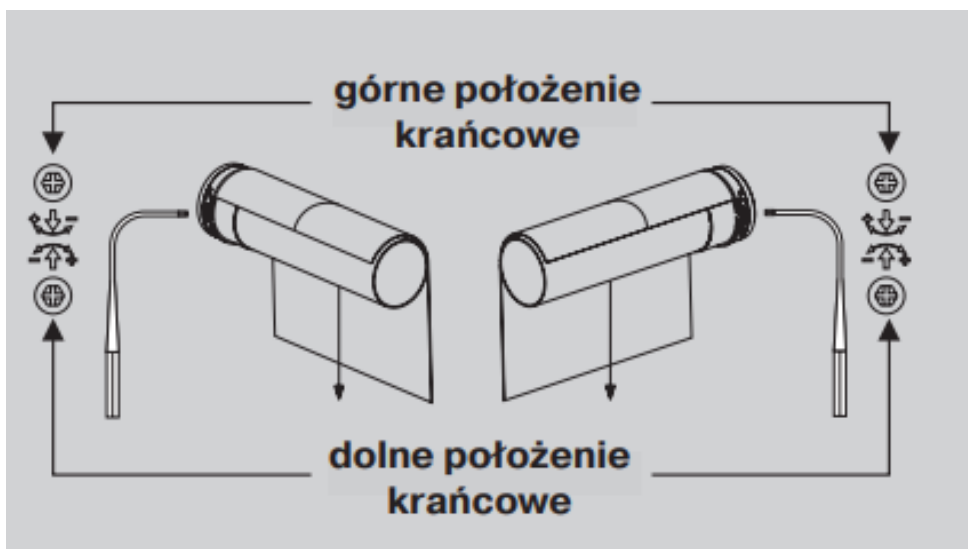


Zwijanie rolety ustawienie krańcówki silnika:

- Włączyć silnik w kierunku nawijania, jeśli silnik zatrzyma się przed końcem żądanej pozycji należy regulować krańcówką w kierunku + (plus) tak długo aż silnik się zatrzyma do wybranej pozycji.
- W przypadku kiedy silnik nie wyłącza się w danej pozycji po nawinięciu całej rolety należy regulować krańcówkę na - (minus) do wybranej pozycji.


Montaż bolca do rynny przelewowej (Basen z rynną przelewową)



Demontaż profilu

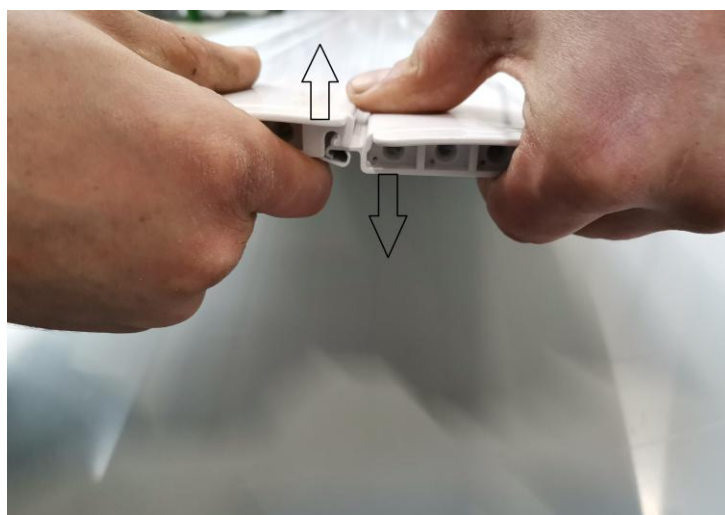

Delikatnie podważyć profil

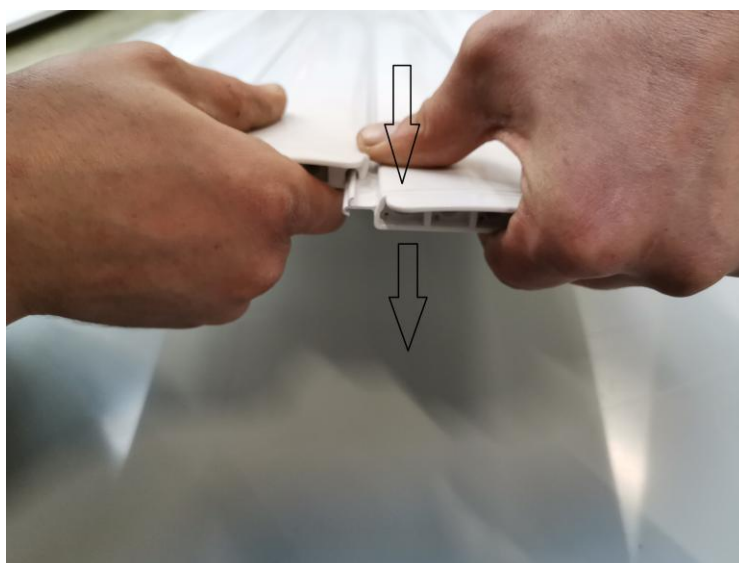

Wysuń profil w żądanym kierunku

Gwarancja



Gwarancja

Ogólnie okres gwarancji wynosi 2 lata dla wszystkich części.

Warunki


Tylko faktura jest ważnym dokumentem gwarancji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty zastąpienia lub złamania materiałów, jeżeli zostały spowodowane w czasie produkcji, a nie są one efektem, pośredniego lub bezpośredniego wykorzystania błędów. Jeśli reklamacja jest sprawdzona i zaakceptowana przez Sprzedawcę, tylko części dotyczące reklamacji zostaną wymienione lub zostanie poniesiona rekompensata finansowa. Pisemna skarga musi zostać złożona w ciągu 7 dni po zaobserwowaniu nieprawidłowości. Koszty montażu, demontażu i transportu nie są objęte gwarancją. Zmiana odcienia koloru nie może być postrzegana jako niedociągnięcie ponieważ jest właściwe dla tego produktu.

Schemat podłączenia silnika


Co robić, gdy...?		
Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Pancerz rolety jest unoszony krzywo lub nie jest unoszony.	1. Zerwało się jedno lub kilka mocowań. 2. Zerwała się lamela.	Naprawić urządzenie; następnie ponownie ustawić położenia krańcowe.
Napęd rurowy zatrzymuje się w przypadkowym miejscu, dalsze przesuwanie w tym samym kierunku nie jest możliwe.	Pancerz rolety zacina się, tarcie zbyt duże.	Naprawić urządzenie.
Napęd rurowy nie pracuje w zadanym kierunku.	Wadliwe przyłącze elektryczne.	Skontrolować przyłącze elektryczne.

Przykład przyłączenia

Sterowanie za pomocą przełącznika/przycisku

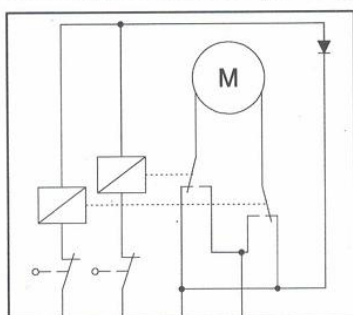


BU (1) BN (2) BK (3) RD (4)

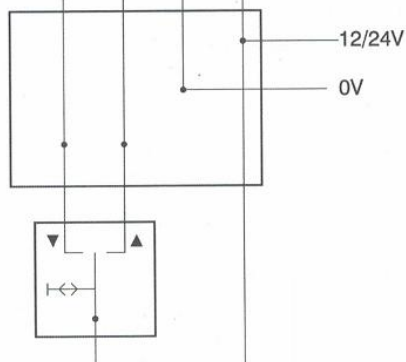


MOTOR WIRE/PRZEWODY

1. BLUE/BLAU/NIEBIESKI
2. BROWN/BRAUN/BRAZOWY
3. BLACK/SCHWARZ/CZARNY
4. RED/RED/CZERWONY

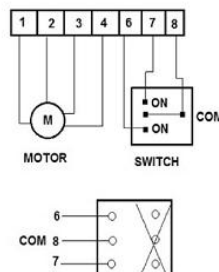

Schemat podłączenia silnika

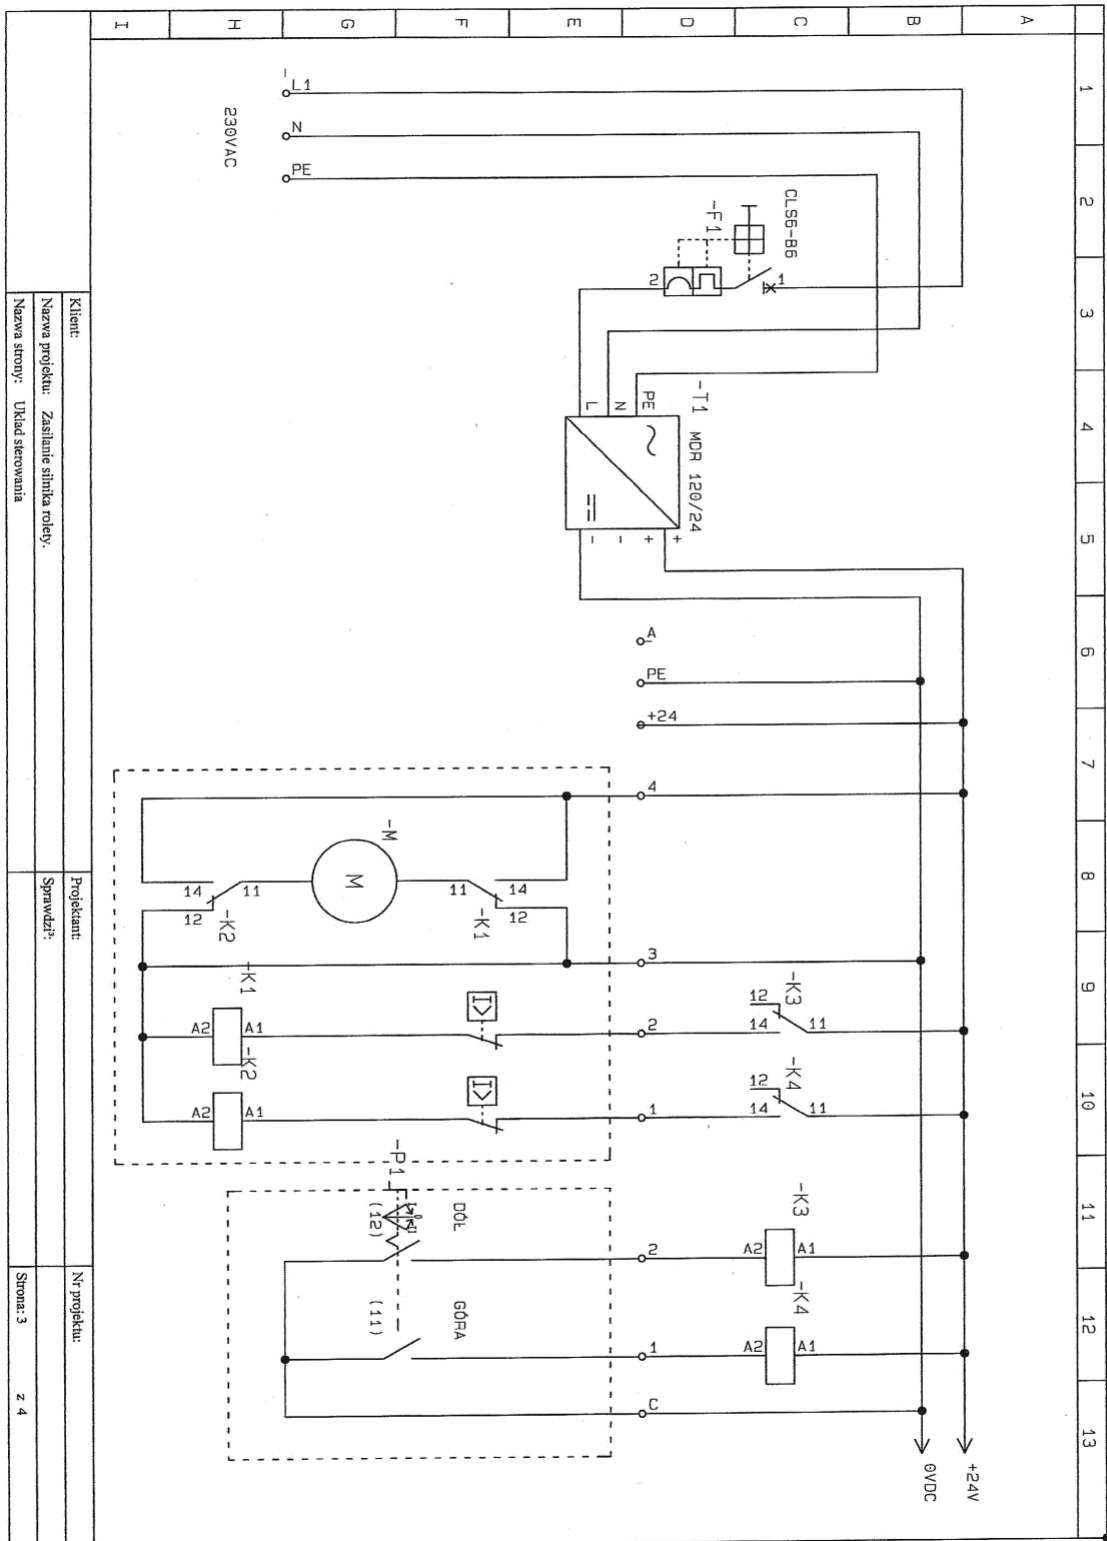

Schemat podłączenia silnika

