

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot jednokanałowy PIL – 01PM






Klawisz  „góra”

Klawisz  „stop”

Klawisz  „dół”


1. URUCHAMIANIE ROLET



Aby rozpocząć ruch napędu, należy nacisnąć klawisz  „góra” (otwieranie) lub klawisz  „dół” (zamykanie). Napęd możemy zatrzymać klawiszem  „stop” w dowolnym momencie.


2. PIERWSZE REJESTROWANIE DO NAPĘDU RADIOWEGO/STEROWNIKA ST-01RL



2.1 Podłącz do napędu/sterownika napięcie zasilania 230VAC.




2.2 W ciągu 10 sekund naciśnij jednocześnie (krótko) klawisze  „góra” i  „dół” na pilocie.



2.3 Napęd wykona ruch w górę i w dół.



2.4 W ciągu 5 sekund krótko naciśnij klawisz  „góra” na pilocie.



2.5 Krótki ruch w górę i w dół potwierdzi prawidłowość rejestracji.


UWAGA: Procedura spowoduje wykasowanie z pamięci napędu/sterownika wszystkich pilotów, jakie wcześniej były zarejestrowane.




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot jednokanałowy PIL – 01PM

3. PIERWSZE REJESTROWANIE DO STEROWNIKA ST-01R

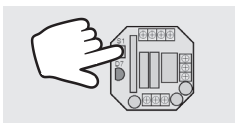

3.1 Naciśnij raz krótko przycisk programowania S1. Poczekaj aż dioda D7 zaświeci się jednostajnie na zielono.

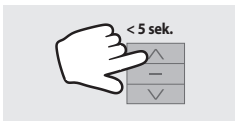


3.2 W ciągu 5 sekund krótko naciśnij klawisz \wedge „góra” na pilocie.




3.3 Sterownik zasignalizuje rejestrację pilota mrugnięciem diody D7 na czerwono i zielono.

4. DODAWANIE KOLEJNYCH PILOTÓW DO NAPĘDU RADIOWEGO/STEROWNIKA ST-01R/ST-01RL


Gdy dysponujemy już zarejestrowanym pilotem, kolejne piloty rejestrujemy bez wyłączenia zasilania. Przy użyciu zarejestrowanego wcześniej pilota należy wprowadzić napęd/sterownik w tryb programowania.

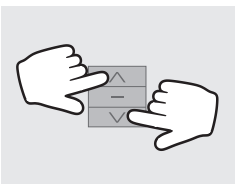

4.1 Wybierz numer kanału, który chcesz zaprogramować na **nowym pilocie**. Naciśnij jednocześnie (krótko) klawisze \wedge „góra” i \vee „dół” **wcześniej zarejestrowanego pilota**.

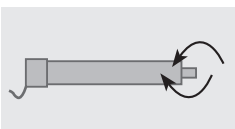

4.2 Napęd wykona ruch w górę i w dół, a następnie serię krótkich ruchów w górę i w dół w ilości równej liczbie zarejestrowanych pilotów.

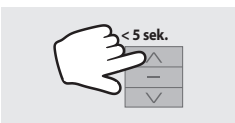


4.3 W ciągu 5 sekund krótko naciśnij klawisz \wedge „góra” **nowego pilota**.




4.4 Napęd wykona serię krótkich ruchów w górę i w dół potwierdzając rejestrację kolejnego kanału.

5. WYMIANA BATERII



Pilot zasilany jest z baterii 3 V typu CR 2032. Aby wymienić baterię należy odsunąć pokrywkę na dole pilota i usunąć zużytą baterię. Nową baterię należy umieścić „plusem” do góry.

 Zużytych baterii lub akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany przekazać wszystkie zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne do specjalnego punktu zbiórki odpadów w celu ich wtórnego przetworzenia.